

KidSafe Vision



Használati Útmutató

Tartalmi jegyzék

Csomag tartalma	3
SIM kártya típusa.....	4
SIM kártya behelyezése	5
Parancs SMS-ek.....	6
Termékbemutató.....	7
Funkciók bemutatása.....	8-10
IP67 Jelölés.....	11
Technikai paraméterek.....	12

Köszönjük hogy a **MALBINI**-t választotta.

Kérjük tartsa be az útmutatóban leírt lépéseket valamint olvassa el a termékkel kapcsolatos korlátozásokat.

Ha bármi gondot is észlel a termékkel kapcsolatban kérem hívja ügyfélszolgálatunkat (Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00) vagy írjon e-mailt az info@malbini.hu email címre.

Az óra funkcióinak használatához le kell tölteni az “**SeTracker2**” nevű alkalmazást, melynek részletes útmutatója itt található:

https://drive.google.com/file/d/1xq8ngrIVxOG3M_aHXQ2Px1f-Wjw28EXT/view?usp=sharing

A csomag tartalma

Kérem ellenőrizze hogy a csomagban a következő tételek mind megvannak. Amennyiben úgy észleli hogy nincs meg minden felsorolt tétel kérem jelezze ügyfélszolgálatunknak.

1 x **KidSafe VISION** gyerek okosóra

1 x Csiptető töltő

1 x Csavarhúzó


1 x SIM tű

A készülék beállítása érdekében kérem kövesse figyelemmel a következő utasításokat!

1. Az okosórába adatforgalommal rendelkező SIM kártyát kell behelyezni. Adatforgalommal nem rendelkező SIM kártya esetén a funkciók limitáltan fognak működni.

2. Az okosórát a következő hálózatokkal lehet használni: VODAFONE, TELEKOM és YETTEL mely lehet feltöltő vagy előfizetés is. **Társkártya nem felel meg!**

3. A SIM kártya mérete MICRO

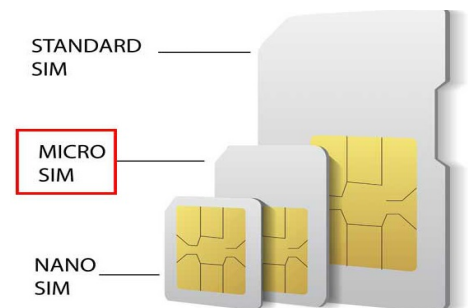

4. A SIM kártya vásárlás után első lépés a SIM kártya PIN kódjának érvénytelenítése egy okostelefon segítségével, ugyanis PIN kódot nem lehet megadni a készülékben. Amennyiben PIN kód van a SIM kártyán induláskor egy fehér csík jelenik meg a képernyőn és nem lehet tovább haladni.

5. **FIGYELEM!** Telekom hálózat esetén végezzük el a következő beállítást egy okostelefon segítségével. A SIM kártyát egy okostelefonba téve küldjünk üzenetet a 1414-re aminek a tartalma a következő legyen: -SZAMTILTAS

A SIM kártya helyes behelyezése

A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg, hogy az óra ki van kapcsolva.

A termék bal oldalán található SIM fedőt távolítsuk el a csavarhúzó segítségével. A SIM kártyát a képen láthatóan kell behelyezni valamint rögzíteni a SIM tű segítségével. Addig toljuk amíg kattantást nem hallunk.



A képen látható a megfelelően behelyezett SIM kártya. ----->



Helyezzük vissza a SIM fedőt és rögzítsük a csavarhúzó segítségével. **FIGYELEM!** A csavarokat óvatosan csavarozza be teljes rögzülés.

A készüléket 2-3 órát tölteni kell mielőtt bekapcsoljuk.

Figyelem!

Gyors töltővel nem megengedett az okosórát tölteni.

Az adapter 2 Amperes vagy kisebb legyen.

Parancs SMS küldése az internet beállítása érdekében

A SIM kártya behelyezése után győződjön meg hogy felvette a készülék a térerőt. Kapcsolja be az okosórát és próbálja meg felhívni az órát ami minden gond nélkül ki kell csörögjön.

Ezt követően küldje el az Ön okos telefonjáról SMS-ben az órában lévő SIM kártya számára a következő smseket.

Első sms tartalma: pw,123456,factory#

Második sms tartalma: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Yettel:

pw,123456,apn,net,,,21601#

Ha nem jön válasz akkor → **apn,net,,,21601#**

Telekom: **pw,123456,apn,internet,,,21630#**

Vodafone előfizető:


pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,,21670#

Vodafone feltöltő kártya esetén:

pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,21670#

A termék bemutatása

A óra jobb oldalán található gomb segítségével be tudjuk üzemelni az órát amennyiben 3 másodpercig nyomva tartjuk és elegendő akkumulátor töltöttséggel rendelkezik a készülék.

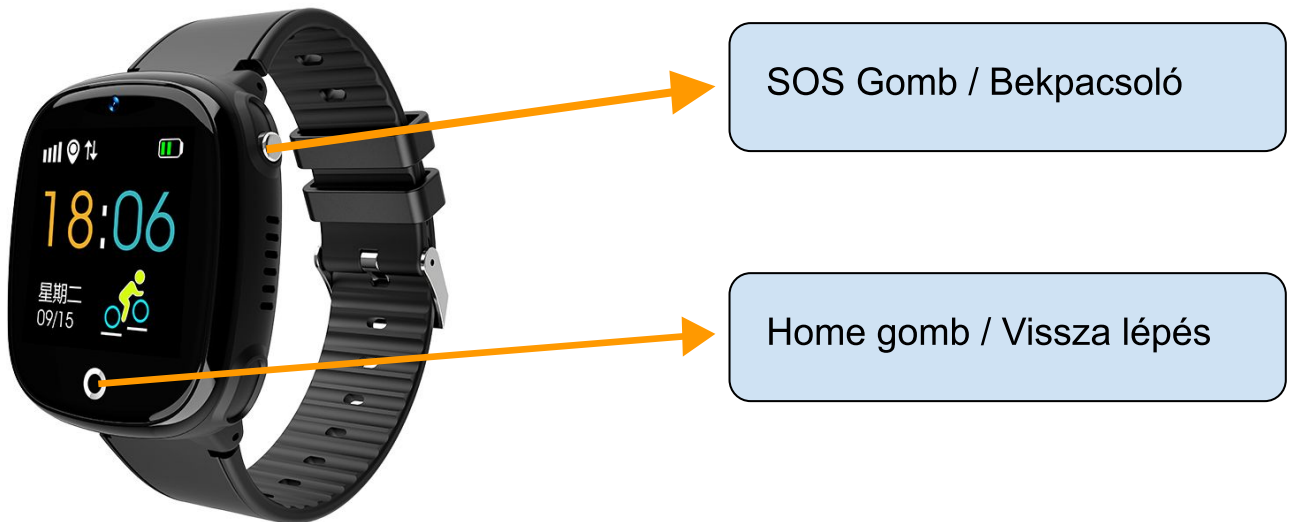

Sikeres beüzemelés esetén a térerőről eltűnik a piros áthúzott karika.

Bal felső sarokban található a térerő, ezt követően a GPS jele.

A nyilak jelzik az adatforgalom jelenlétét

Jobb felső sarokban található meg az akkumulátor töltöttségét jelző ikon.






Bal alsó sarokban a dátumot láthatjuk.

Az órán az ujjunk segítségével fogunk navigálni ugyanis érintő a kijelzője. A menüpontok a következőek sorrendben:




Tárcsázó

(ez a funkció kikapcsolható az alkalmazáson keresztül)

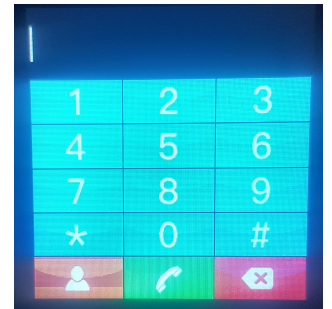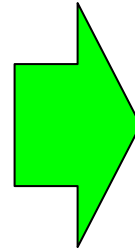
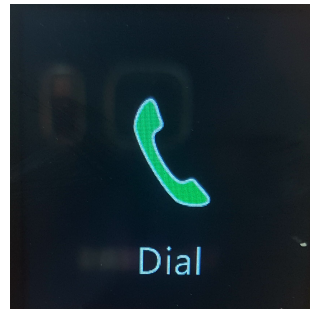


Telefonkönyv

A zöld gombra kattintva indítjuk el a hívást.

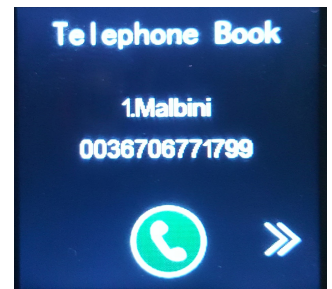
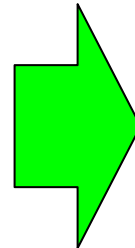
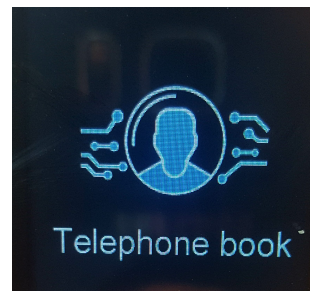


A + és - zöld gombbal állítható a hang ereje

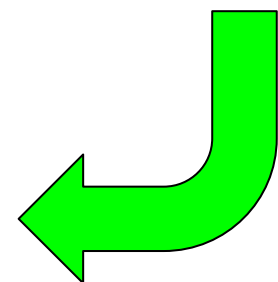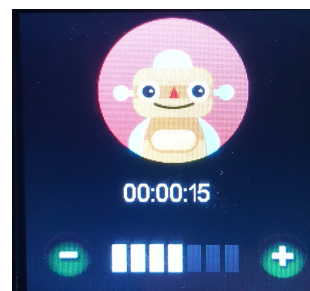



Matek Játék

Helyes vagy helytelen?

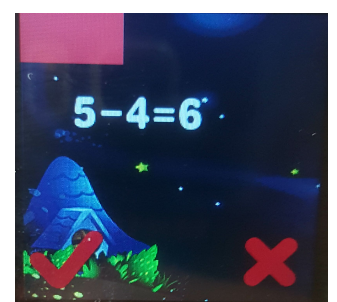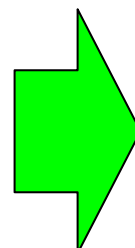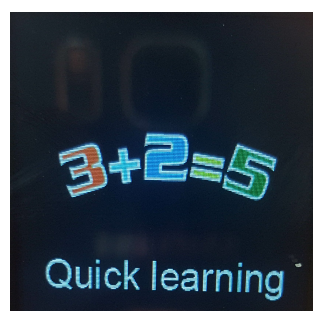


Üzenet

Beérkező szöveges és hang üzenet megtekintése valamint hangüzenet küldése.

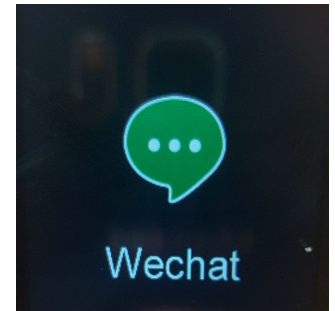


Az utolsó szöveges üzenetet és hangüzenetet tárolja az óra. A “Touch to talk” gombra kattintva és nyomva tartva küldhet hangüzenetet. Szöveges üzenet küldése nem lehetséges az óráról.

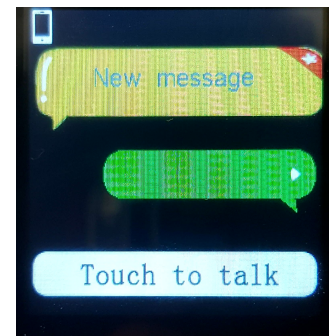




Kamera

A kamera segítségével fényképet készíthetünk.

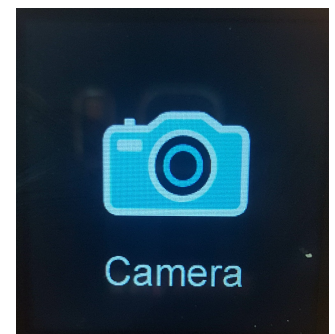

Fénykép


Az “upload”-ra kattintva küldi el a képet a szülőnek

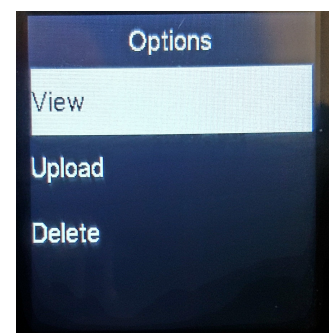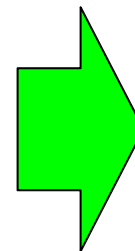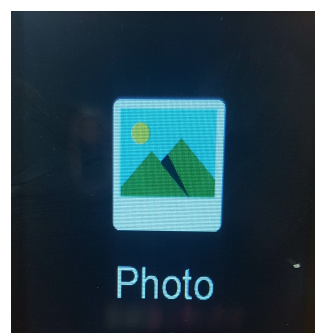

A “Delete” gomb segítségével lehet törölni a képet.




Barátok

Hasonló funkcióval rendelkező eszközöket párosítani lehet egymáshoz érintve. Walkie-Talki funkció keletkezik az összehangolt készülékek között melyek az adatforgalom segítségével fognak kommunikálni egymással.

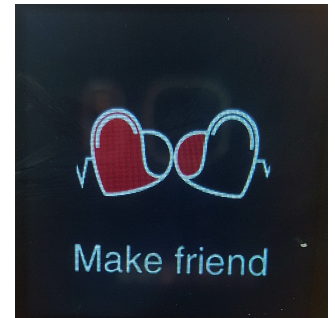




Aktivitás

Megtett lépések száma.

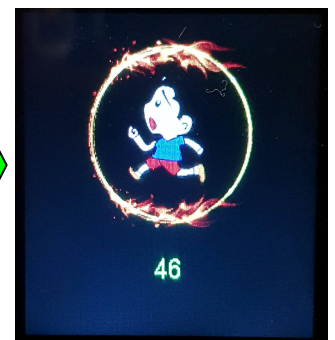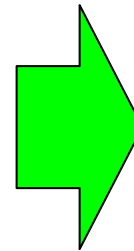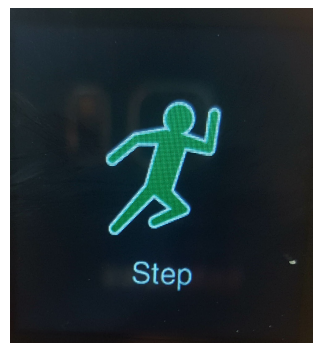

Rendszer Infó

A "Regiszter cod" segítségével tudjuk az eszközt az alkalmazáshoz párosítani. A regisztráláshoz szükséges QR kódot meg lehet találni a csomag tartalmában vagy a pántra rögzített kis etikett címkén a termék IMEI számával együtt. Az "ID-number" része az IMEI számnak mely az óra egyedi azonosítója mely megtalálható a számlán is.

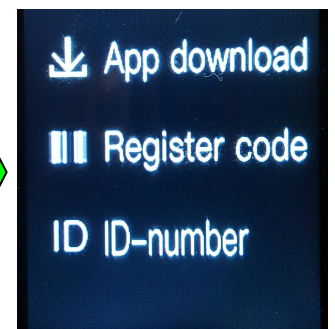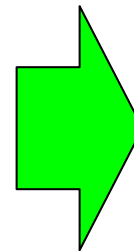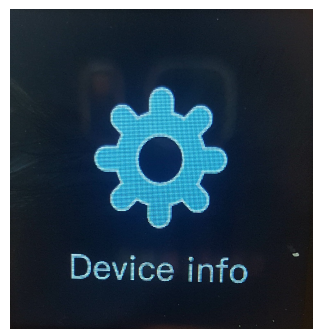

IP67 Vízállóság jelentése

Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második „7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.

Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet hideg víz alá meríteni.

Amire nem alkalmas!

Fürdésre, zuhanyzásra, hosszan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe meríteni.

Figyelem!

Az órákat **nem szabad meleg vízbe tenni**, mert a hő hatására az anyag kitágul és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket kérem a következőkre figyeljen.

Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Amennyiben víz érte a készüléket kérem győződjön meg hogy minden nyílásából el lett távolítva a nedv.

Technikai paraméterek

1. IP67 Vízálló
2. SOS Gomb
3. 0.8 MP Kamera
4. Készülék nyelve magyar
5. Szilikon pánt
6. Töltő típusa csiptetős
7. SIM kártya képes
8. Lokalizációs rendszerek **GPS, AGPS, LBS**

9. Funkciók: Kétirányú beszélgetés, Telefonszám hívása, Telefonkönyv, Matematikai játék, WeChat üzenet funkció, Kamera, Album, Hasonló eszköz párosítás, Aktivitásmérő

10. Értesítések: Hívás értesítés, WeChat sms, Csengő óra, Jutalompontok

11. Kijelző típusa TFT
12. Kijelző mérete 1.30 inch, 240*240 pixel
13. Akkumulátor típusa Lítium
14. Töltési idő kb 2 óra
15. Akkumulátor kapacitása 500 mAh
16. GPS/GPRS - 2G: 850/900/1800/1900
17. CPU - MTK2503, 260MHZ
18. Óraház méretei 47x41x14.9 mm



Importálja és forgalmazza: Stuffy Kft.

2096 Üröm, József Attila utca 41

Gyártási hely: Kína

Email cím: info@malbini.hu

www.malbini.hu

Találékony Társ



Malbini
TALÁLÉKONY TÁRS